



BANDEEFIT

Eén, productbeschrijving

Productinstructies



2, Inhoud verpakking

*Activity Tracker *USB Kabel

3, Eerste gebruik activity tracker

Opstarten: klik lang op het touchgebied

Afsluiten: instellingen – afsluiten, klik lang om of te sluiten

Scherm oplichten: raak het scherm aan of beweeg je hand. Draai de pols

Ga naar het hoofdmenu: klik op het touchgebied

Ga naar submenu: klik lang op het touchgebied

Verander het submenu: klik op het touchgebied

4, Bracelet battery parameters

*Type batterij: lithium polymeer batterij

*Batterijcapaciteit: 70mAh

*Laadstroom: 0.259WH

*Batterijmodel: CH32132

*Laadspanning: 3.7V

Opmerking: BandeeFit behoudt het recht om veranderingen door te voeren aan de inhoud van deze gebruikershandleiding zonder voorgaande melding of zonder melding. De inhoud en de specifieke softwareversie kunnen deels verschillen of verschillen.

Twee, Gebruiksaanwijzingen

1, APP download

Android (kies één van onderstaande opties):

- a, Ga naar de google Play Store en zoek de "FUNDO" App en installeer deze.
- b, Scan onderstaande QR code en installeer de APP

iOS(kies één van onderstaande opties):

- a, Ga naar de APP Store en zoek de "FUNDO" App en installeer deze.
- b, Scan onderstaande QR code en installeer de APP





2. Je hoeft je login account niet te registreren

Bluetooth verbinding

2.1 Open de zoekfunctie bij de bluetoothinstellingen van de polsband. Bij de smartphone open je de APK/APP instellingen, klik op 'meer' – 'voeg toe'. Zoek naar en verbind met de polsband (bluetoothnaam: QS90).

2.2 Polsband tijdssynchronisatie: wanneer de polsband geconnecteerd is met de smartphone, wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd. Let er op dat de 12/24u instelling dezelfde is.

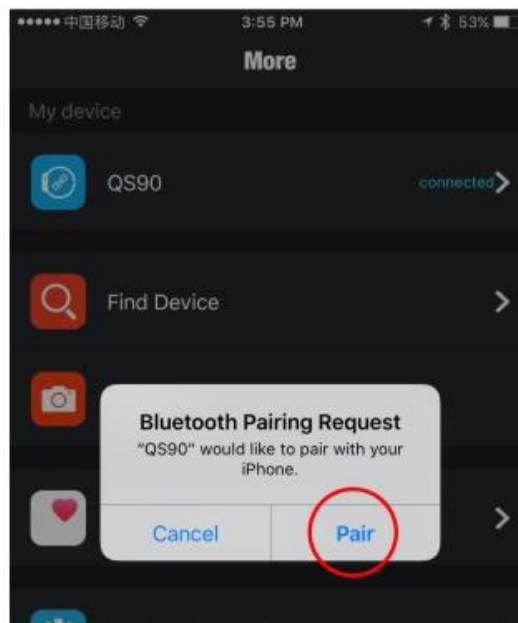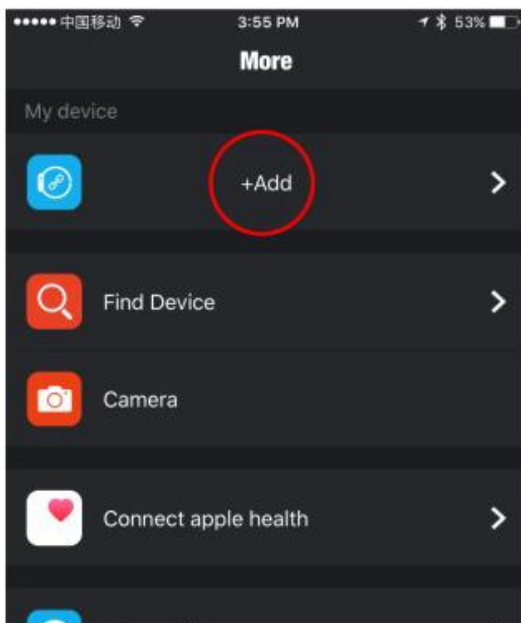

Drie, Functies



1. Hoofdscherm / Klok

Press Klik op het touchgedeelte om te wisselen van het hoofscherm, verschillende weergave's ziet u hieronder.



2. Stappenteller

Hier kan je het aantal gezette stappen van de dag bekijken. Deze functie kan gesynchroniseerd worden met de app voor een meer gedetailleerde analyse.




3. Beweging en calorieën

De Fitness Tracker registreert automatisch de bewogen afstand en bijhorend calorieverbruik.



4. Gezondheidsmonitoring

Klik langdurig om de actuele hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in je bloed te bekijken.



5. Bewegingsmonitoring

Klik om naar de instellingen van de soort beweging te gaan..




* klik langdurig op de bewegingsmonitoring om de registratie te starten. Klik om de gegevens te bekijken, klik langdurig om de gegevens te bewaren en af te sluiten.



6. Slaapkwaliteit

Wanneer de tracker gedragen wordt tijdens het slapen kan de duur van de slaap en de verschillende slaapfasen gemeten worden. Op basis van de gegevens kan het slaapritme aangepast worden, wat de gezondheid bevordert.

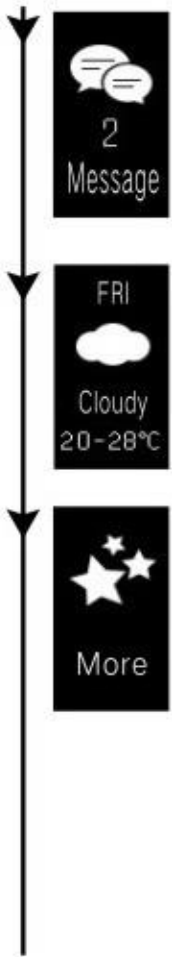

7. Informatieherinnering / meldingen

Bij nieuwe informatie trilt de activity tracker en toont het de inhoud. Het icoon correspondeert met het soort informatie. De nieuwe informatie wijzigt niets aan de actuele status en instellingen van de activity tracker.


8. Het weer

Verbind de polsband met de smartphone app om weerinformatie te synchroniseren. Op deze manier kunnen de temperatuur en de weersomstandigheden weergegeven worden.

9. Meer instellingen

Klik om meer functies te bekijken.

Vereisten: voor bepaalde functies is een bluetoothverbinding noodzakelijk. Open de notificatie-instellingen in de smartphone.

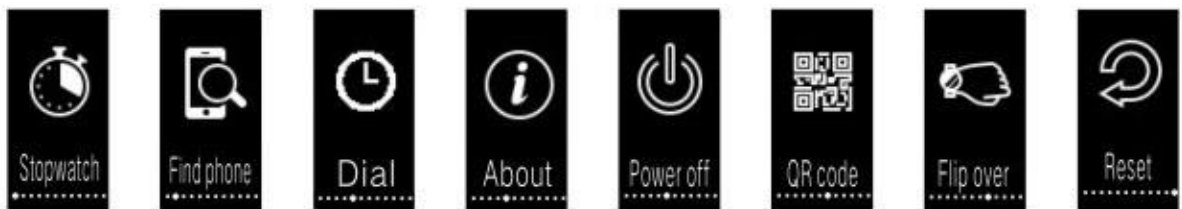

- * Stopwatch: druk langdurig om de chronometer te starten, druk op het touchgebied om de chronometer te pauzeren. Druk nogmaals om de stopwatch verder te zetten.
- * Smartphone zoeken: bij gebruik van bluetooth; druk langdurig om een signaal uit te zenden. De smartphone zal afgaan. U kunt hem nu makkelijk vinden.
- * Tijdsnotering: blijf drukken, verander de tijdsnotering en vervolgens druk langdurig om de gekozen notering te bevestigen en terug te gaan naar het startscherm.
- * Informatie: druk langdurig om informatie te bekijken over de versie, over bluetooth en de bluetooth naam.
- * Uitschakelen : druk langdurig om de activity tracker uit te schakelen.
- * QR code: druk langdurig om de QR-code weer te geven. Scan vervolgens deze code met uw smartphone om de app te downloaden en te installeren.
- * Omslaan: druk langdurig om de opstart en afsluit in te stellen.
- * Reset: druk langdurig om de activity tracker te resetten (bijv. wanneer de activity tracker geen verbinding maakt met of de metingen niet worden gestart.

Andere toepassingen



Inkomende oproep

Wanneer er gebeld wordt, wordt de naam van de beller weergegeven. Druk langdurig om de inkomende oproep af te wijzen.



Drinkherinnering

Met deze functie kunt u een herinnering instellen om te drinken, zowel in tijd als frequentie. Dit kunt u doen via de app.



Alarmklok

In de app kunnen meerdere tijdstippen en data ingesteld worden voor de alarmklok.



Nieuw bericht herinnering

Wanneer er een nieuw bericht binnenkomt, zal de polsband vibreren. Druk langdurig om de informatie te bekijken.



Bewegingsherinnering

Om deze functie te gebruiken moet u de app openen en instellen.



Batterij indicator

Wanneer de batterij leeg raakt zal hiervan een melding gegeven worden.



Activity Tracker zoeker


Open de app om de activity tracker te vinden: het scherm zal oplichten en het toestel vibreren.



Afstandsbediening camera

U kunt de activity tracker gebruiken als afstandsbediening voor de camera.


Vier, app toepassingen

1. Via " IK "  kunt u de gebruikersinformatie instellen.

2. Via 'meer' kunt u connectie maken: 'voeg een apparaat toe' – 'vind via bluetooth' – Verbinden met QS90




3. Na succesvolle connectie kunt u bepaalde functies van de polsband instellen.

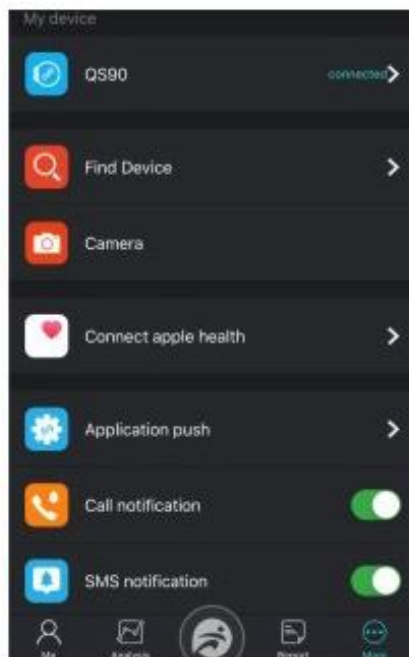




4. Verbreek de connectie door naar links te swipen en volg de instructies.




5. Via 'stappen' kunt u op  klikken. Hier kunt u bewegingsdoelstellingen ingeven.




6. Verschillende sporten. Klik . Stel hier de basisinstelling in.

Klik op  Start met beweging. U kunt het traject volgen. Klik  U kunt uw beweeggeschiedenis bekijken.

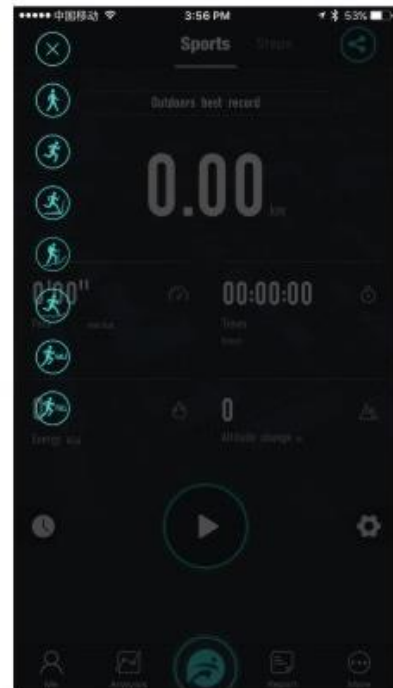

7. Automatische hartslagtest en monitoring. Klik op :



Stel een tijdsperiode en frequentie in voor het monitoren van uw hartslag.

Vijf, voorzorgsmaatregelen

1. MAX. vermogen van de oplader is 5V2A. De oplaadtijd is 2 à 3 uren.
2. Laad het apparaat niet op wanneer het beschadigd is door water.
3. Dit is een elektronisch product dat bepaalde zaken registreert. Deze data is puur informatief en kan niet gebruikt worden als medische referentie.
4. Tip in verband met het testen van de bloeddruk: hou uw lichaam stil en ontspannen tijdens het testen. Hou het toestel op dezelfde hoogte als uw hart en spreek niet tijdens het testen.



Garantiekaart

Naam	
Telefoonnummer	
Aankoopdatum	
Verkoopadres	
Winkel	
Model	
Product IMEI code	

Garantiebeschrijving

- Houdt deze garantiekaart goed bij met een correct certificaat.
- Garantie is geldig binnen de twaalf maanden vanaf de datum van aankoop.
- Garantie geldt binnen de garantieperiode mits een normaal gebruik. Wanneer er een probleem opduikt binnen deze periode en onder deze voorwaarde, zal het bedrijf een gratis herstel voorzien, inclusief gratis vervangonderdelen indien nodig.

Onderstaande worden niet gratis hersteld

Bij het product behoort een garantie binnen de voorziene garantieperiode. Het bedrijf voorziet niet in garantie wanneer er twijfel is over de aansprakelijkheid, wanneer er schade is gedaan of wanneer er buiten de normale omstandigheden problemen opduiken, zelfs al valt dit binnen de voorziene garantieperiode.

- Het product of bepaalde onderdelen vallen buiten de voorziene garantieperiode; de gebruiker is niet in overeenstemming met de specifieke vereisten.
- Schade veroorzaakt door een installatiefout, foute bewaring of verkeerd gebruik.
- Reparaties zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde reparateurs. Of door uzelf als klant
- Slecht functioneren en schade veroorzaakt door onverwachte factoren (inclusief foutief gebruik, krassen, stoten, de correcte voltage en spanning).
- Slecht functioneren en schade veroorzaakt door natuurrampen en overmacht (zoals een aardbeving of brand).
- Wanneer de gebruiker de barcode wijzigt of vernietigt.

Herstelinstructies

Het bedrijf voorziet een hersteldienst voor problemen na de gratis garantieperiode of voor problemen buiten de gereguleerde garantie. Hiervoor zal de gebruiker de verzend- en herstelkosten zelf moeten betalen.